



Montering & Funktion

Duo Alarm

Tack & välkommen

Vi på Exma Säkerhetssystem AB
vill tacka dig för att du valt oss och
hälsa dig välkommen som kund.
Du är nu ägare av ett svensktillver-
kat lås av absolut högsta kvalitet.



Innehållsförteckning

Monteringsanvisning, dörr	4
Insida	4
Genomskärning.....	5
Anslutning av flexkabel, utsidan.....	5
Montering.....	6
Spänningssättning.....	8
Batterier	9
Ljudvolym.....	10
Märkning och dekalerna.....	10
Daglig användning.....	11





Monteringsanvisning, dörr

Vänster

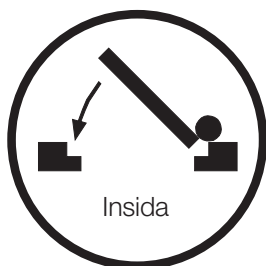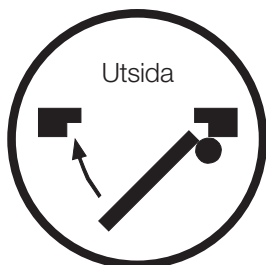


Höger

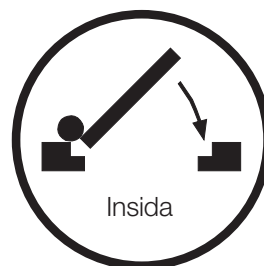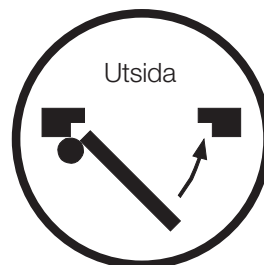


Insida

Vänsterhängd utåtgående dörr eller
högerhängd inåtgående dörr

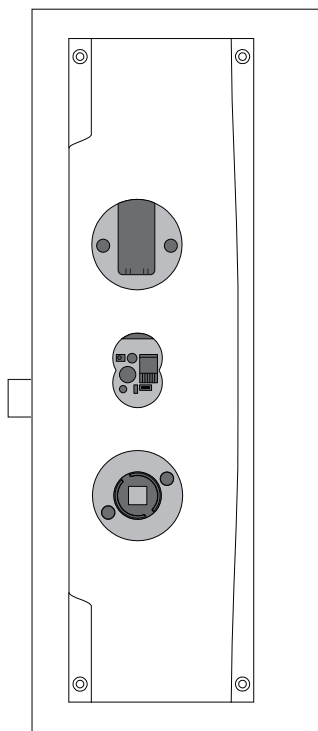

Högerhängd utåtgående dörr eller
vänsterhängd inåtgående dörr

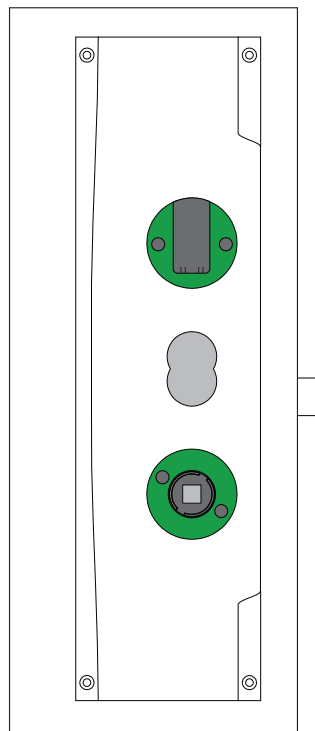


Genomskärning



Det går att beställa längre tryckespinne 220 mm, Art.nr: 230728 och förlängningskabel 140 mm/summer, Art.nr: 236050.

Obs! Låshus med 360° vridning av cylinder är trång i cylinderroddarna; eventuellt behöver du borra för att få plats med kabel. Därför är låshus med 90° vridning enklast att använda.

Vid montering av flexkabel avslutar du med att mata tillbaka överbliven kabel i dörren.

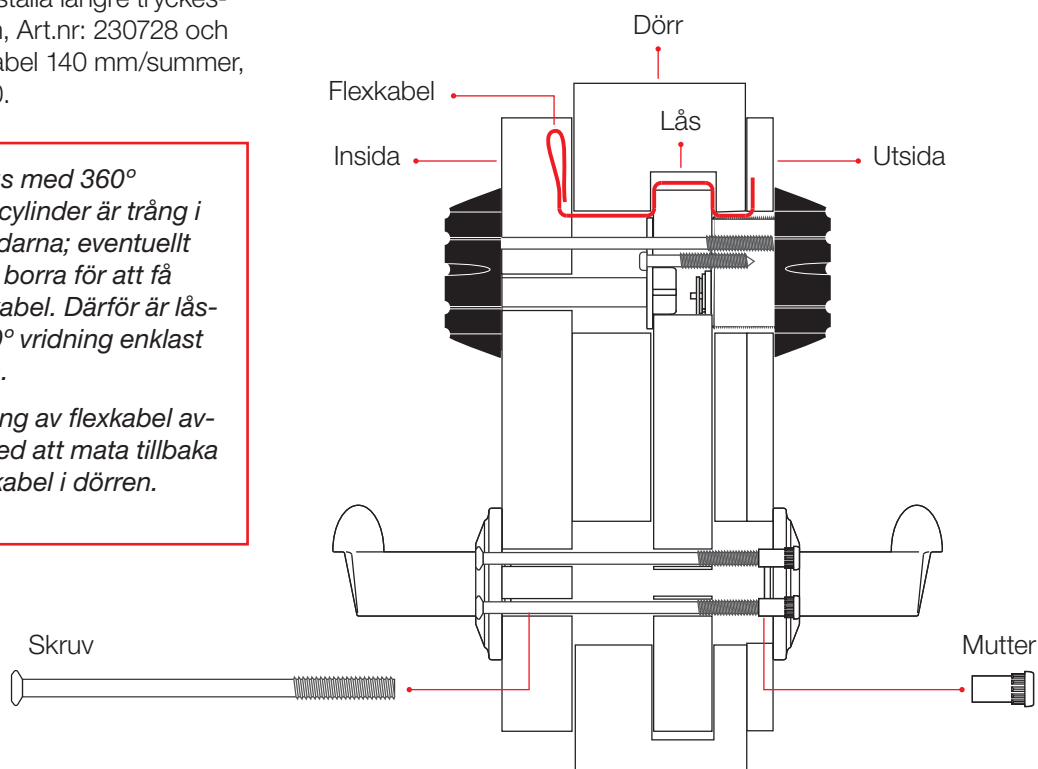

Anslutning av flexkabel, utsidan

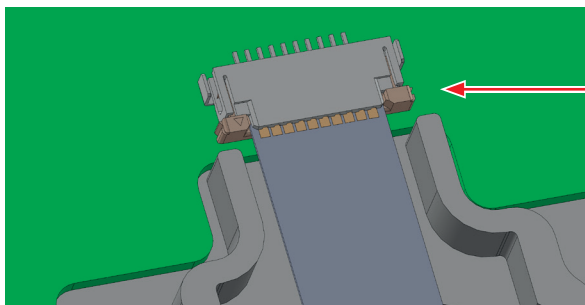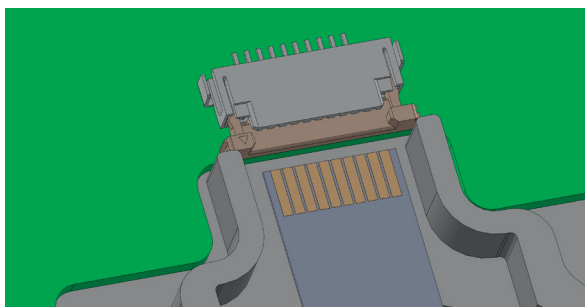



Obs! Vid montering av flexkabeln ska de blanka kontaktytorna peka uppåt. Det är viktigt att det lilla låsstycket i kontakten hamnar i intryckt läge eftersom det hindrar flexkabeln från att falla ur vid montering.

Montering

Steg 1

Montera in- och utsida med dörrtrycket så att enheterna blir fixerade.

Obs! Glöm inte att montera flatkabeln samt täcksylten mellan trycke och funktionsenhet på insidan.

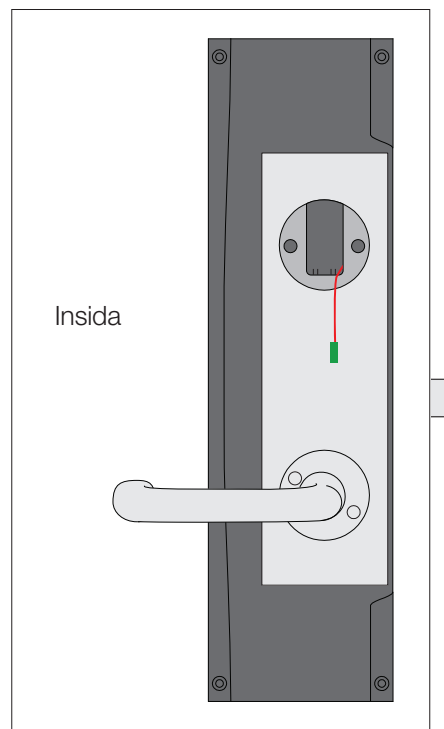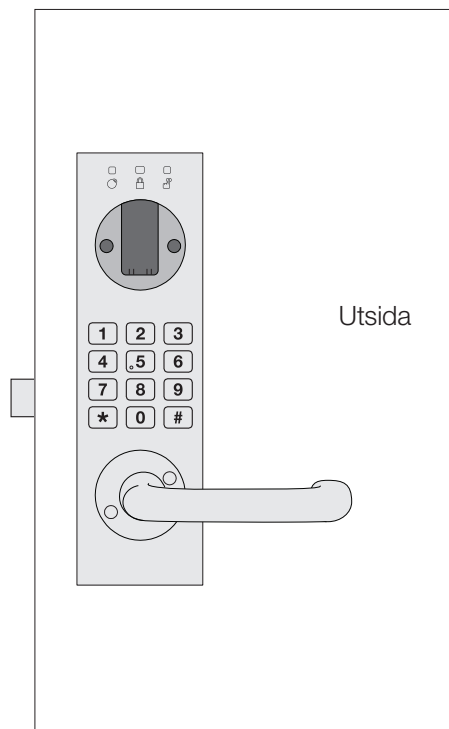


Steg 2

Därefter monteras utsidans summer.

Dra kabeln genom det fjärilsformade hålet (cylinderroddaren) i låset och fäst summern temporärt med en av de genomgående klippskruvarna. Anslut kontakten med rätt polaritet på valfri kontakt.


Anslut därefter insidans summer på den andra kontakten.

Obs! Viktigt att polariteten blir rätt för att summern ska fungera (röd/svart).

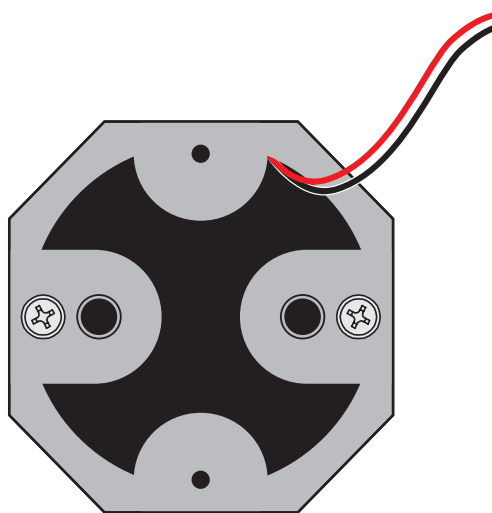


Steg 3

Utan inre fästplatta monterad

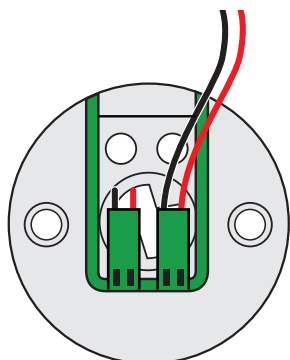

Bilden visar hur kontakterna ska orienteras när enheten är monterad med plåten utåt. Dvs. vid vänsterhängd, utåtgående dörr eller högerhängd, inåtgående dörr.

Med inre fästplatta monterad

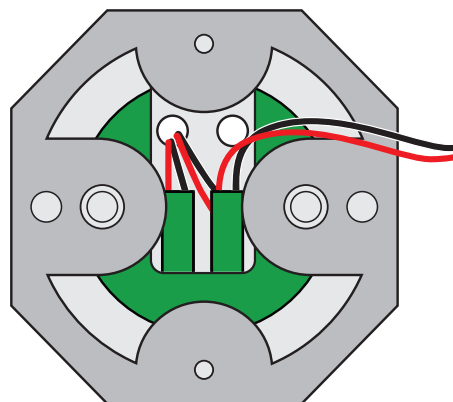


Bilden visar hur kontakterna ska orienteras när enheten är monterad med kretskortet utåt. Dvs. vid högerhängd, utåtgående dörr eller vänsterhängd, inåtgående dörr.

Steg 4

Tips! Det kan underlätta att hålla täcksylten och monteringsbrickan i handen vid montering av summerkontakten för att få mer plats.

Skruva fast utvändig summer med de två klippskruvarna genom fästplåten för den inre summern som bilden visar.


Överbliven kabel läggs in i hålet.

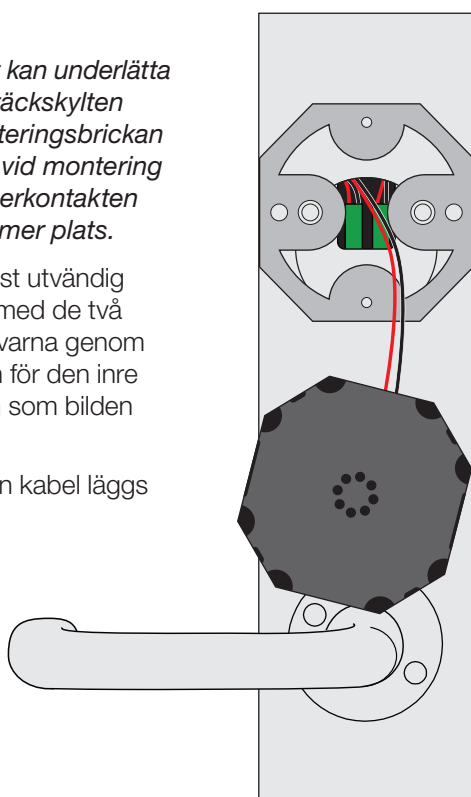

Steg 5

Montera den invändiga summerkåpan med 2 st M3x20 skruvar.

Obs! Glöm inte att montera täcksylten.

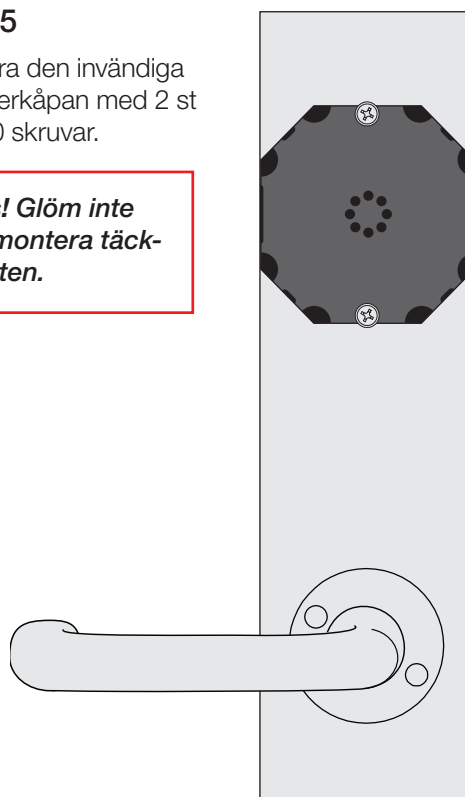


Spänningssättning

Steg 1

Se till att dörrtrycket inte är nedtryckt utan står i horisontellt läge.

Obs! Första gången enheten spänningssätts så kommer larmet att ljuda direkt.

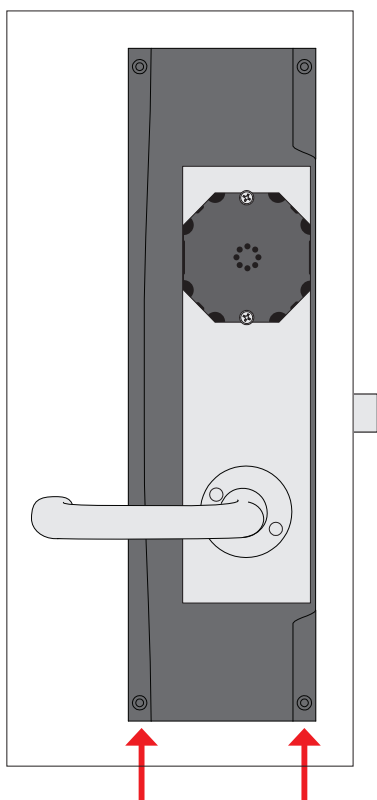


Lossa de två skruvarna nederst på den invändiga enheten. Se till att inte batterikassetten faller ned och rycker ur kabeln.

Batterikassetten dras därefter nedåt.

Steg 2


Sätt därefter i batterierna (batterikontakten). Var dock medveten om att larmet kommer att aktiveras vilket bekräftar att sumrarna är rätt anslutna.

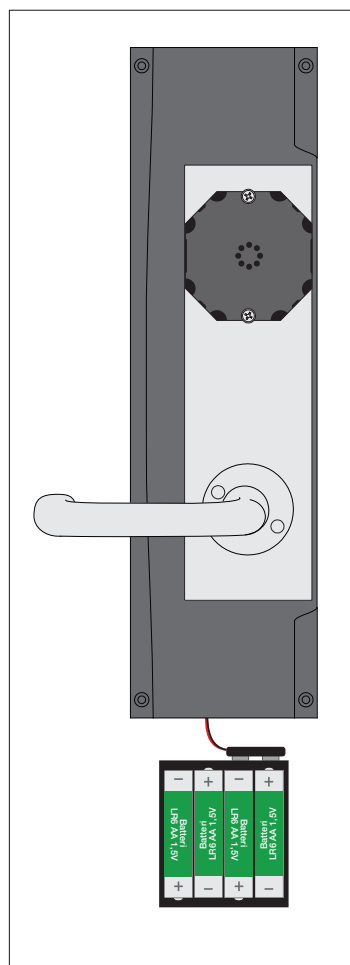

Steg 3

Ta bort batterikontakten, enheten tystnar.

Nästa gång som enheten spänningssätts är den tyst och redo för programmering. Detta sker även om enheten varit spänningslös under flera minuter.

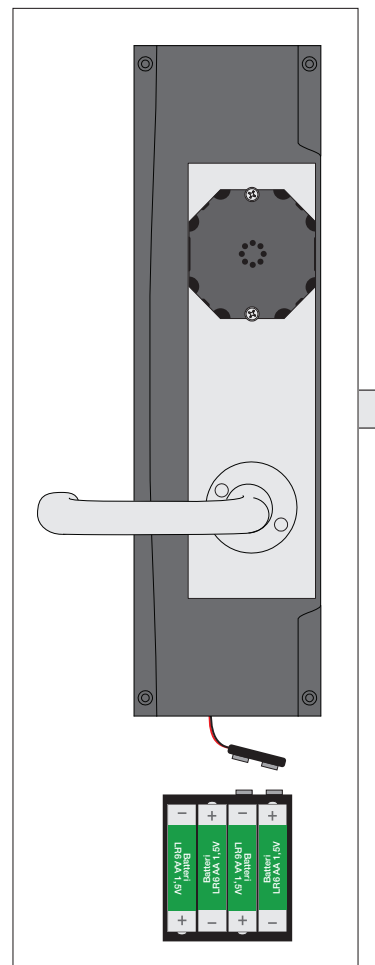

Obs! För programmering av koder, se separat Duo Code och Duo Alarm Användarmanual.

Batterier


Batterivarning

När det är dags att byta batterier varnar enheten med fyra korta pip när du använder den.

Batterierna har då cirka 4,5V kvar.

Hur länge batterierna kan driva enheten efter att du har fått varningssignalen beror på batterityp och temperatur.

Vi rekommenderar att du skiftar batterierna så snart som möjligt efter varningssignal.

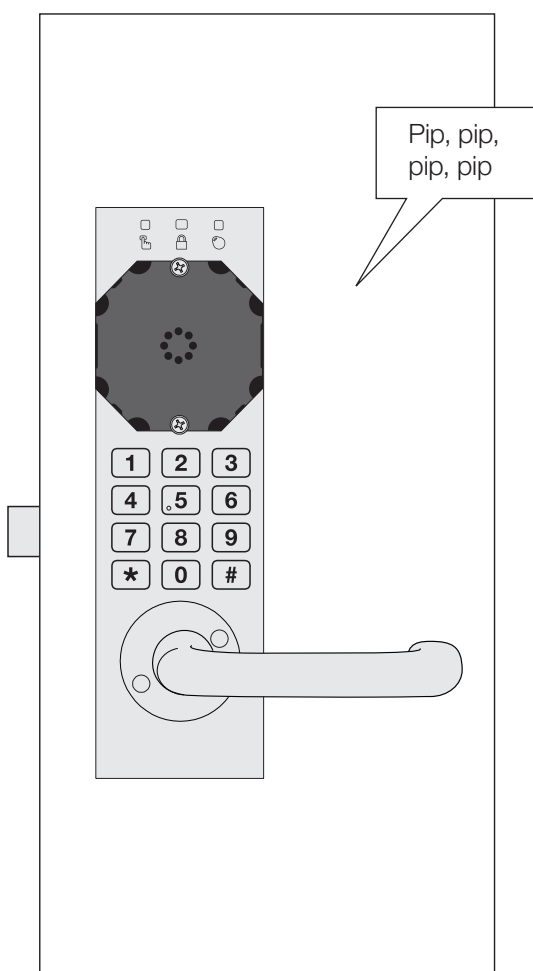

Batteribyte


Lossa de två skruvarna nederst på den invändiga enheten. Se till att inte batterikassetten faller ned och rycker ur kabeln.

Batterikassetten dras därefter nedåt.

Sätt in fyra nya batterier, typ LR6 AA 1,5V.

Skjut upp batterikassetten i enheten och fäst skruvarna.

Lämna de gamla batterierna till godkänd återvinning.

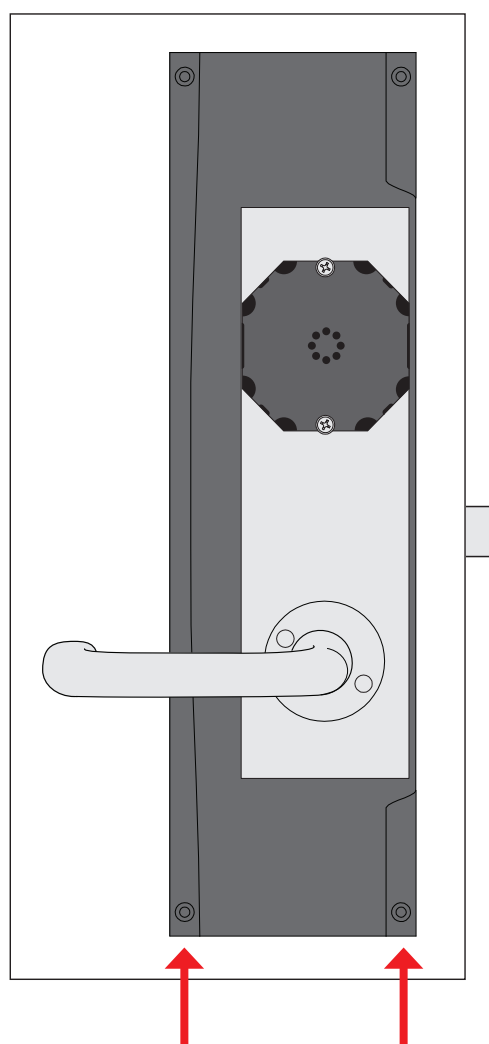


Obs! Vid akut avstängning av larmet, till exempel vid glömd kod, kan skruvarna lossas och batteriet tas ur.

Ljudvolym

För att dämpa ljudvolymen på larmet kan medföljande svart dekal appliceras över summerkåpens små hål.

Därefter kan volymen ökas genom att sticka små hål i dekalen – ju fler hål, desto högre volym.

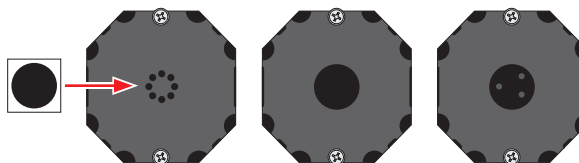


Märkning och dekaler

Dekalerna som visas till höger sätts i ögonhöjd på dörrens in- och utsida.


Övriga medföljande dekaler appliceras enligt bilderna nedan.



Utsida/butikslokal

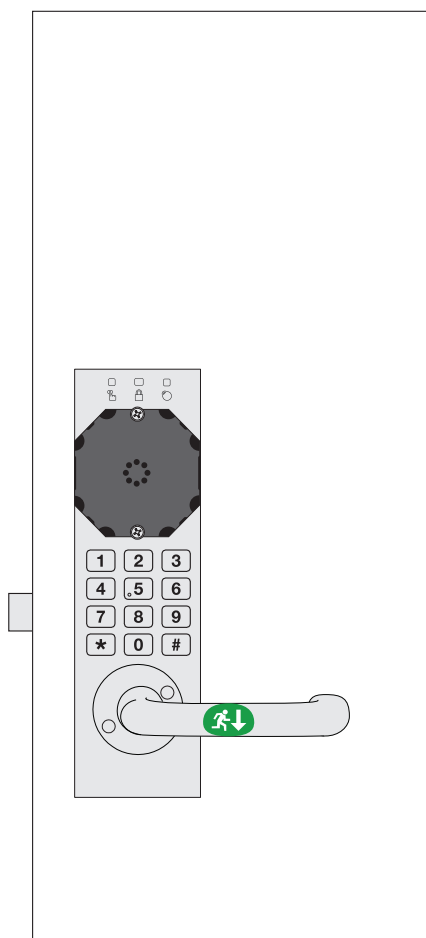

Insida/personalutrymme

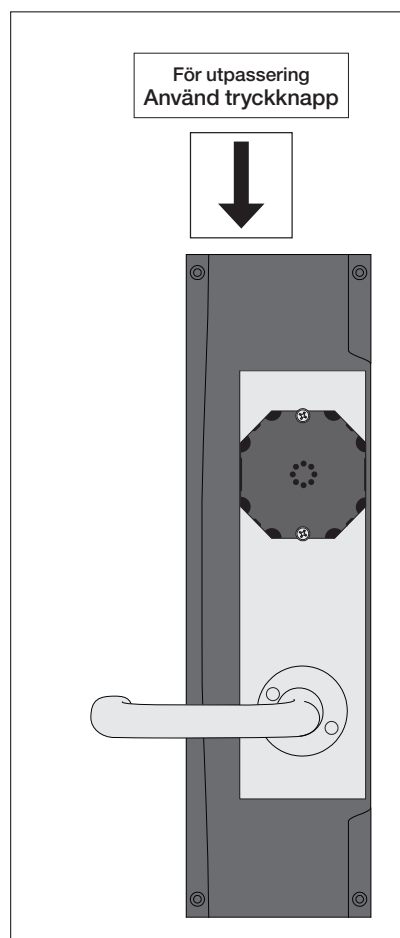


Daglig användning

För behörig passage


Väck låset med ett tryck på knappsatsen följt av rätt kod. Exempel: *1234.

Tips! Använd * som väckning.

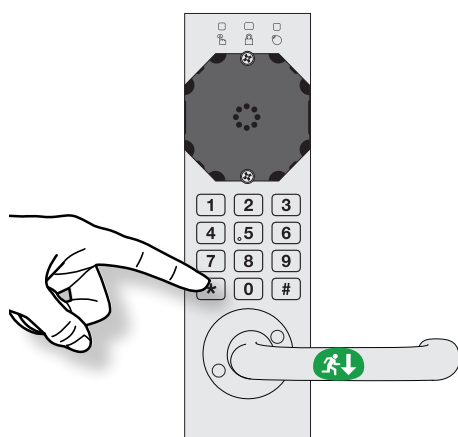


Avlarmning vid larm

Tryck rätt kod utan väckning. Vid problem ange rätt kod 2 gånger i följd.

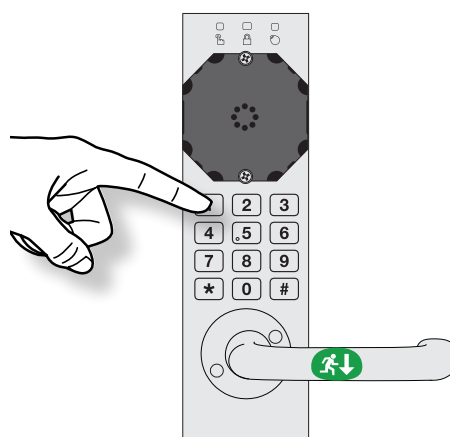

Obs! Tryckknappen på låsets insida stänger **ej** av larmet utan används endast för passage.

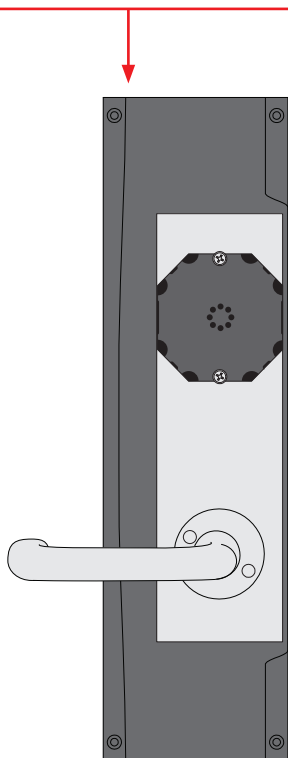



Företaget

Exma Säkerhetssystem AB startade sin verksamhet i Eskilstuna 1986 och har under åren vuxit sig till en central del inom framtagandet av säkra lås, till både bostäder och högsäkerhetsanläggningar.

Redan från början specialiserade vi oss på att bli experter inom mekaniska och elektroniska lås samt passersystem.

Vår kompetens etablerade oss snabbt och vi har, sedan länge, djupgående samarbeten med andra aktörer inom branschen.

Vi flyttar fram positionerna för användarvänliga lås av högsta kvalitet avseende såväl hållbarhet som säkerhet.

