



Montering & Funktion

**Duo/Duo Code
2A/4A**

A vertical decorative bar consisting of a blue section on top and a yellow section on the bottom.
Det svensktillverkade låssystemet

Tack & välkommen


Vi på Exma Säkerhetssystem AB vill tacka dig för att du valt oss och hälsa dig välkommen som kund. Du är nu ägare av ett svensktillverkat lås av absolut högsta kvalitet.

Innehållsförteckning


Monteringsanvisning dörr	4
Sprängskiss	4
Insida	5
Genomskärning.....	5
Anslutning av flexkabel, utsidan.....	5
Daglig användning utan PIN-kod	6
Daglig användning med PIN-kod	7
Batterier	7



Monteringsanvisning dörr


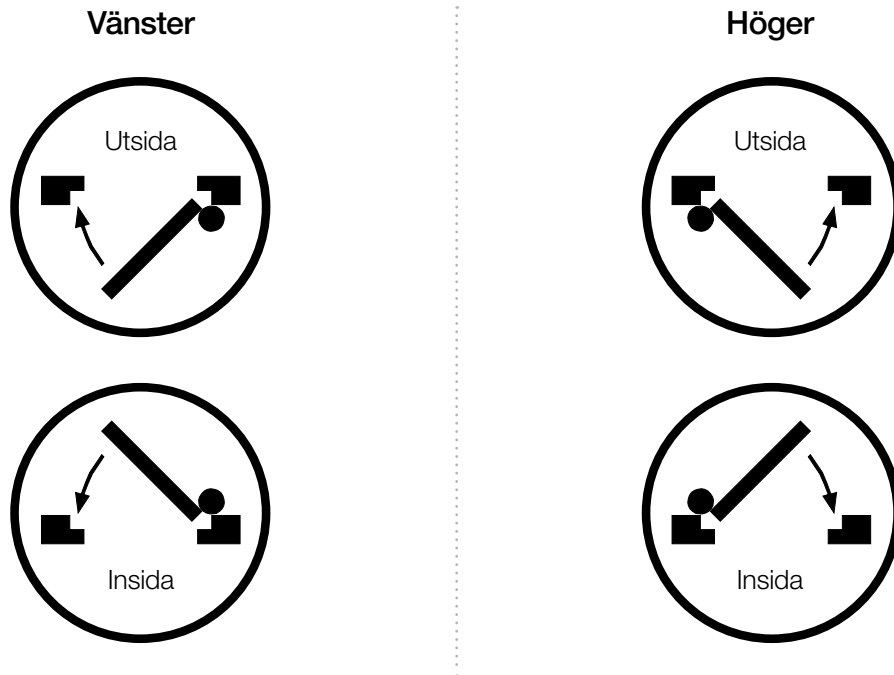


Sprängskiss

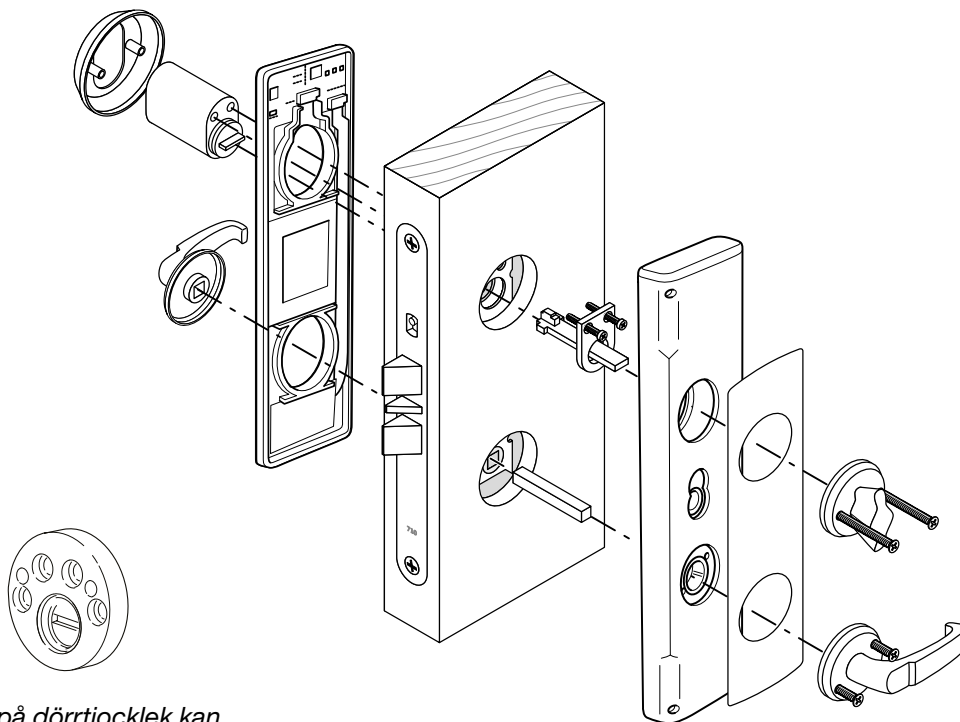

Beroende på dörrtjocklek kan flera cylinderförlängare behövas.

Insida

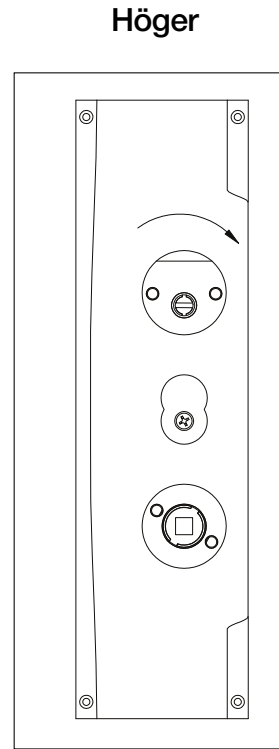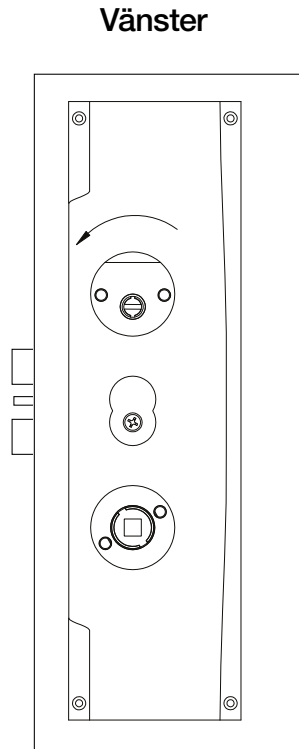


Vridriktning och spärrrets orientering kan variera beroende på valet av låshus.


För montage tillsammans med korta låshus (tex. Abloy 4190) rekommenderar vi att de korta skruvarna för batteripaketet byts ut mot de två längre medföljande skruvarna. Detta för att undvika att Exma Duo/Duo Code roterar på dörren.

Genomskärning

Obs! Vid montering av flexkabel avslutar man med att mata tillbaka överbliven kabel i dörren.

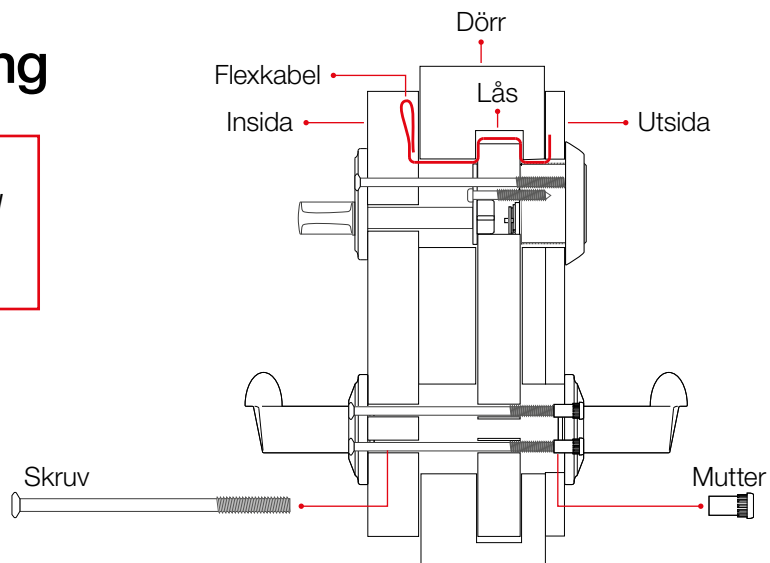

Anslutning av flexkabel, utsidan

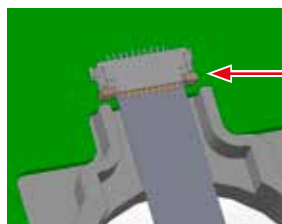


Obs! Vid montering av flexkabeln ska de blanka kontaktytorna peka uppåt. Det är viktigt att det lilla låsstycket i kontakten hamnar i intryckt läge eftersom det hindrar flexkabeln från att falla ur vid montering.

Daglig användning utan PIN-kod

Upplåsning från utsida, gäller ej Duo Code

Steg 1

Väck låset med ett tryck på knappsatsen.

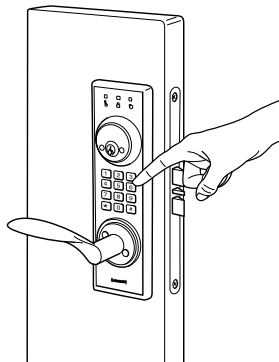

Steg 2


Håll nyckelbrickan / NFC-telefonen framför knappsatsen.

Grön diod tänds.



Steg 3

Tryck ned dörrhandtaget för att låsa upp.

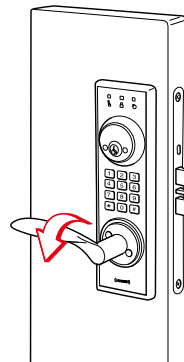

Låsning från utsida

Kontrollera att båda låskolvorna är ute.


Stäng dörren.



Låsning från insida

Kontrollera att båda låskolvorna är ute.

Stäng dörren.

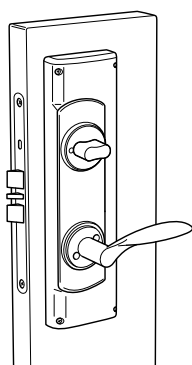

Upplåsning från insida

Använd vredet.




Daglig användning med PIN-kod

Upplåsning från utsida


Steg 1

Väck låset med ett tryck på knappsatsen.

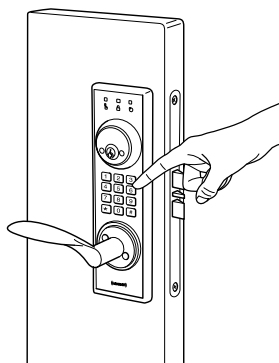

Steg 2 (ej Duo Code)

Håll nyckelbrickan / NFC-telefonen framför knappsatsen.

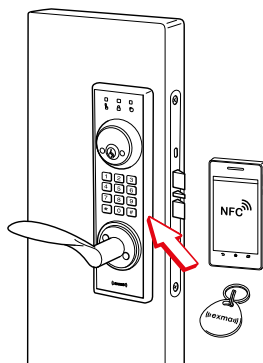


Steg 3

Tryck den unika PIN-koden.
Grön diod tänds.



Steg 4

Tryck ned dörrhandtaget för att låsa upp.

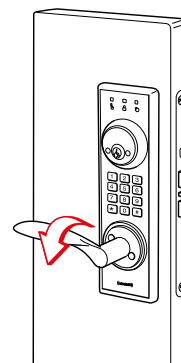

Låsning från utsida

Kontrollera att båda låskolvorna är ute.

Stäng dörren.



Batterier


Batterivarning

När det är dags att byta batterier varnar enheten med fyra korta pip när du använder den.

Batterierna har då cirka 4,5V kvar.

Hur länge batterierna kan driva enheten efter att du har fått varningssignalen beror på batterityp och temperatur.

Vi rekommenderar att du skiftar batterierna så snart som möjligt efter varningssignal.

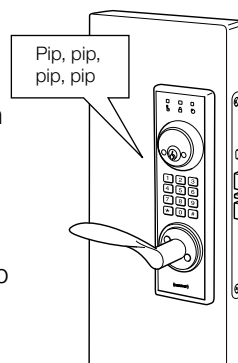

Batteribyte


Lossa de två skruvarna nederst på den invändiga enheten. Se till att inte batterikassetten faller ned och rycker ur kabeln.

Batterikassetten dras därefter nedåt.

Sätt in fyra nya batterier, typ LR6 AA 1,5V.

Skjut upp batterikassetten i enheten och fäst skruvarna.

Lämna de gamla batterierna till godkänd återvinning.

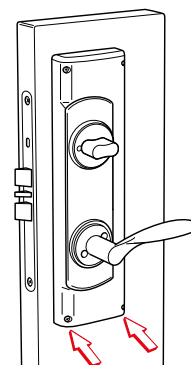



Företaget

Exma Säkerhetssystem AB startade sin verksamhet i Eskilstuna 1986 och har under åren vuxit sig till en central del inom framtagandet av säkra lås, till både bostäder och högsäkerhetsanläggningar.

Redan från början specialiserade vi oss på att bli experter inom mekaniska och elektroniska lås samt passersystem.

Vår kompetens etablerade oss snabbt och vi har, sedan länge, djupgående samarbeten med andra aktörer inom branschen.

Vi flyttar fram positionerna för användarvänliga lås av högsta kvalitet avseende såväl hållbarhet som säkerhet.

