


# Skyddsbeslag



Skyddsbeslag används för att täcka urtag i karm då inte överfalsade dörrar används. Skyddsbeslagen skyddar mot yttre åverkan

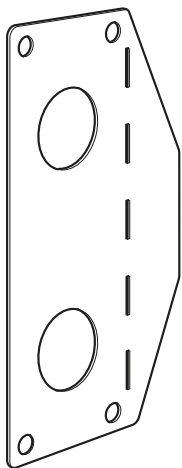


Skyddsbeslag med artikelnummer 785290

## SPECIFIKATIONER FÖR DÖRRLÄGESGIVARE

Mått art. nr. 785290	Bredd 10 mm
	Höjd 225 mm
Mått art. nr. 785292	Bredd 70 mm
	Höjd 200 mm
Mått art. nr. 785258	Bredd 120 mm
	Höjd 53 mm

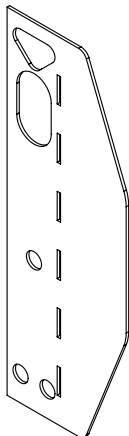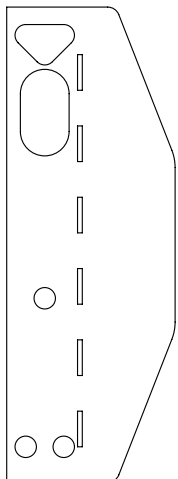

Skyddsbeslag med artikelnummer 785292

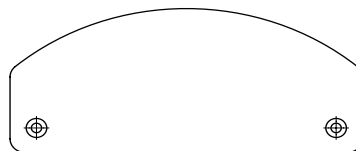

Skyddsbeslag med artikelnummer 785258

