







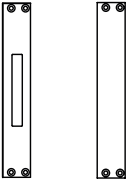



# Val av monteringsstolpe beroende av låshus till Exmas motorslutbleck Rapid, Compact och Compact BLE

KOMBINATIONER AV LÅSTYP OCH MONTERINGSSTOLPE TILL EXMAS MOTORSLUTBLECK

Regeltyp	Låstyp dormakaba	Låstyp Assa	Monteringsstolpe för vänsterhängd dörr	Monteringsstolpe för högerhängd dörr
	<b>Regellås</b> dormakaba DL912 dormakaba DL712 dormakaba DL502* dormakaba DL5029* Kaba/MU 1216 Kaba/MU 1219 Kaba/MU 1241 Kaba/MU 316	Assa 565 Assa 8765 Assa 2588 Assa 8788 Assa 9788	R245/13** R245/16** R245/15/15** R245/15/26** R410/13-V	R245/13** R245/16** R245/15/15** R245/15/26** R410/13-H
	<b>Hakregellås</b> dormakaba DL5029 dormakaba DL913 dormakaba DL9132  <b>Smalprofil hakregellås</b> dormakaba DL8030* dormakaba DL8039*  <b>Tillhållarlås hakregel smalprofil</b> Kaba/MU 1248 Kaba/MU 1249	Assa 587 Assa 2587 Assa 7787 Assa 9787	H245/13-V H245/16-V H410/13-H*** H245/20-V	H245/13-H H245/16-H H410/13-V*** H245/20-H
	<b>Hakregellås</b> dormakaba DL909 dormakaba DL919 dormakaba DL9197 dormakaba DL7197 dormakaba DL7137 dormakaba DL9192	-	D245/13-V D245/16-V	D245/13-H D245/16-H
	<b>Smalprofilås</b> dormakaba DL803*	<b>Smalprofilås</b> Assa 13787	H245/13-H H245/16-H H410/13-V***	H245/13-V H245/16-V H410/13-H***
	-	Abloy LC100	F245/10	F245/10

## KOMBINATIONER AV LÅSTYP OCH MONTERINGSSTOLPE TILL EXMAS MOTORSLUTBLECK

Regeltyp	Låstyp dormakaba	Låstyp Assa	Monteringsstolpe för vänsterhängd dörr	Monteringsstolpe för högerhängd dörr
	-	<b>Hakregellås</b> Assa 310 Assa 311 Assa 410 Assa 411 Assa 2002	EV245/13-V EV245/16-V EV245/20-V EV245/16/15-V EV245/19/15-V EV245/15/26-V	EV245/13-H EV245/16-H EV245/20-H EV245/16/15-H EV245/19/15-H EV245/15/26-H
	-	Assa 511	EV245-13X-V EV245/16X-V EV245/16/15X-V	EV245-13X-H EV245/16X-H EV245/16/15X-H
	-	Assa 710 Assa 711	EV245/13P-V EV245/16P-V EV245/16/15P-V	EV245/13P-H EV245/16P-H EV245/16/15P-H
	Våra blindstolpar passar alla typer av varumärken.	Används till exempel vid förberedande installation.  Blindstolpe finns även som täckslykt plan eller med 15 mm vinkel.	-	-
	Mekaniskstolpinsats passar samtliga av våra monteringsstolpar.	-	-	-

\* Lås utan tryckfunktion

\*\* Symmetrisk (kan användas både till vänster och högerfunktion)

\*\*\* Används tillsammans med lås utan tryckfunktion. ROT-stolpe efter Kaba Delta.

Förklaringar:

R = Rakregel

H = Hakregel

D = dormakaba hakregellås

EV = Evolution/Connect

Hakregel

P= EV stolpe som passar

ASSA 710 och 711

V = Vänster

H = Höger

245 eller 410 = Längd i mm

245/15 = Plösmått

245/15/26 = Bredd på

vinkel