


## Inkoppling av Exma Compact

### Inkoppling av drivspänning


Ansluts till plint 1 = + 24V DC stabiliserad och filtrerad likspänning  
Ansluts till plint 2 = 0V

Obs! Tillse att Exma Compact matas med 24V DC stabiliserad och filtrerad likspänning.

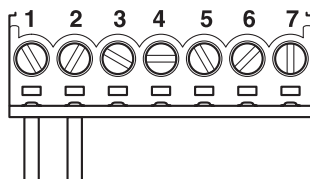


### Öppnasignal med slutning (tryckknapp)

Anslut en bygel mellan plint 1 och 3.  
Anslut därefter en potentialfri slutning (tryckknapp) till plint 2 och 4.

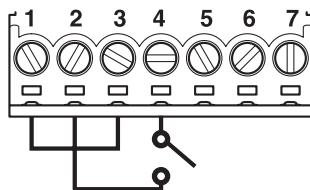


### Öppnasignal med spänning

10 - 30V AC/DC kan anslutas direkt på plint 3 och 4.  
Anslutningen är polaritetsoberoende.  
Om öppnasignal ska dras längre än 30 m bör denna signal ske med spänning.

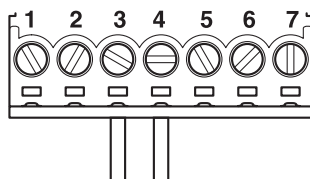


### Dörlägesgivare (magnetkontakt)

Ansluts till plint 1 och 5.  
Använd med fördel den dörmagnet som ingår i standard-förpackningen.

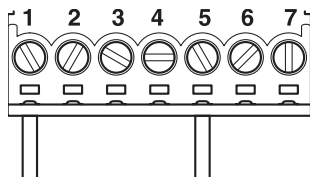


### Reläslutning vid låst

Ansluts till plint 6 och 7.  
Dörr stängd, regel på plats i låst slutbleck.

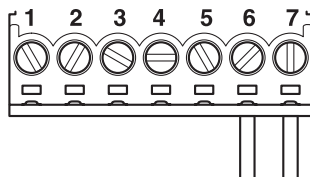

### Jordstift

Obs! Exma Compact ska alltid ansluts till skyddsjord. Detta skyddar produkten mot transienter. Om jord inte är ansluten på ett korrekt sätt kan det innebära driftstörningar och att elektroniken helt upphör att fungera.

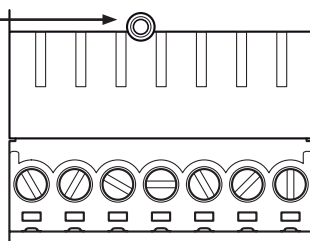


## Inkoppling av Exma Compact

### Inkoppling av drivspänning


Ansluts till plint 1 = + 24V DC stabiliserad och filtrerad likspänning  
Ansluts till plint 2 = 0V

Obs! Tillse att Exma Compact matas med 24V DC stabiliserad och filtrerad likspänning.

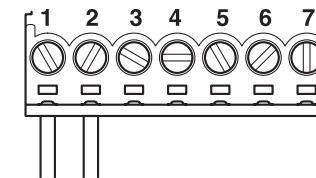


### Öppnasignal med slutning (tryckknapp)

Anslut en bygel mellan plint 1 och 3.  
Anslut därefter en potentialfri slutning (tryckknapp) till plint 2 och 4.

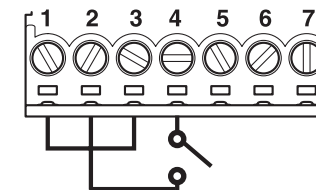


### Öppnasignal med spänning

10 - 30V AC/DC kan anslutas direkt på plint 3 och 4.  
Anslutningen är polaritetsoberoende.  
Om öppnasignal ska dras längre än 30 m bör denna signal ske med spänning.

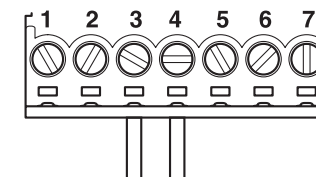


### Dörlägesgivare (magnetkontakt)

Ansluts till plint 1 och 5.  
Använd med fördel den dörmagnet som ingår i standard-förpackningen.

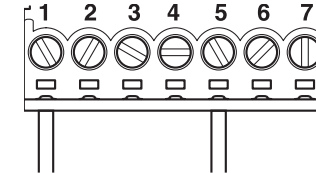

### Reläslutning vid låst

Ansluts till plint 6 och 7.  
Dörr stängd, regel på plats i låst slutbleck.

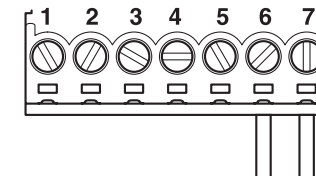

### Jordstift

Obs! Exma Compact ska alltid ansluts till skyddsjord. Detta skyddar produkten mot transienter. Om jord inte är ansluten på ett korrekt sätt kan det innebära driftstörningar och att elektroniken helt upphör att fungera.

